


POPCORN BERN

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Überprüfe, ob beide Schalter auf der oberen Seite ausgeschaltet sind.
2. SchlieÙe das Stromkabel der Popcornmaschine an und stecke es in eine Steckdose. Die Maschine wurde aus Amerika importiert. Verwende daher zwingend den mitgelieferten Spannungsumwandler!
3. Verbinde das andere Stromkabel mit der Pfanne.
4. Schalte die Maschine ein und lasse sie 3-5 Minuten ohne Popcorn laufen, um sie aufzuwärmen. Schalte sie danach wieder aus.
5. Füge einen Esslöffel Kokosfett und eine halben Messbehalter Popcorn-Maiskörner hinzu.
6. SchlieÙe die Glastüren und schalte die Maschine wieder ein.
7. In wenigen Minuten wird das Ploppen beginnen. Wenn es langsamer wird und aufhört, schalte die Popcornmaschine aus.
8. Öffne die Glastür des oberen Bereichs und verwende den roten Griff, um das Gerät zu entleeren. Gehe dabei sorgfältig vor und unterstütze die Bewegung mit einem Griff an die Stange mit dem Zahnrad.
9. Sei vorsichtig, da der Popcorn-Maker heiß ist.
10. Verwende das Licht im oberen Bereich, um dein Popcorn warm zu halten und zu präsentieren.
11. Fülle die Popcorn mit der Edelstahl-Schaufel in die Säckli
12. Leere ab und zu den Auffangbehalter.
13. Zubehör kann im mittleren Bereich aufbewahrt werden.

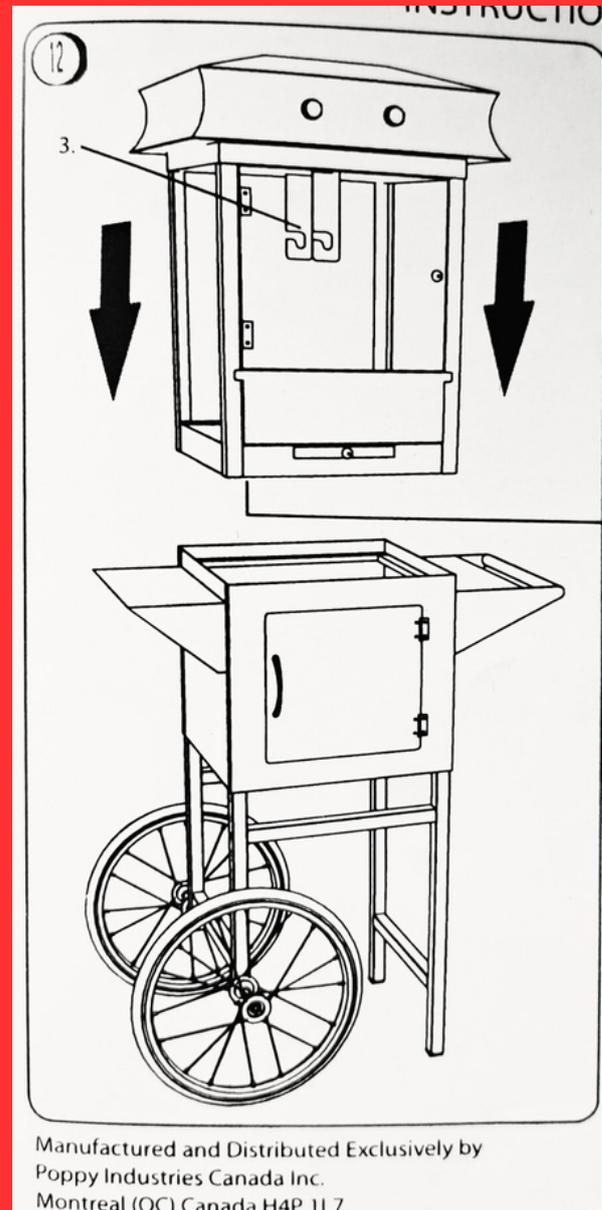

IM GEGENSATZ ZU UNS, HAT ES POPCORN 1996
INS WELTALL GESCHAFFT.

REINIGUNG DER MASCHINE


Tagesmiete:

Du brauchst nur den Auffangbehälter zu reinigen. Den Rest erledigen wir!

Mehrtägige Miete:

1. Leere den Auffangbehälter
2. Entferne die Krümel aus der Maschine
3. Reinige den Innenbereich und die Glastüre mit einem feuchten Lappen.
Verwende KEINE Seife und KEINEN Küchenreiniger
4. Stecke die Pfanne aus und nimm sie aus der Halterung.
5. Reinige die Pfanne so gut wie möglich mit einem feuchten Lappen
6. ACHTE DARAUF, dass KEIN WASSER in die LADEBUCHSE kommt!
7. Trockne die Maschine mit einem Tuch / Haushaltspapier
8. Hänge die Pfanne vorsichtig in die Halterung
9. Nimm die Maschine wieder in Betrieb.

Nach dem letzten Gebrauch brauchst du nur den Auffangbehälter zu leeren. Wir übernehmen die Reinigung.

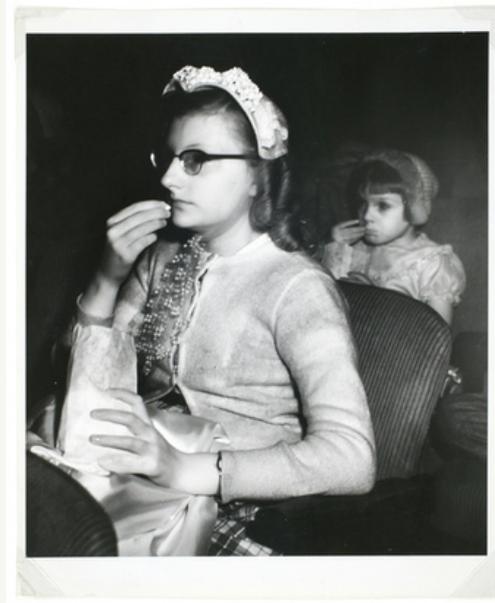

UNSER MAIS

Wir verwenden die Sorte "Mushroom". Diese hat einen besonders dicken Schale. Somit können die Körner mehr Hitze speichern. Dadurch erhöht sich der Druck und die Körner können so richtig poppen.

Unsere Popcorn sind rund und besonders gross.

Unser Mais wird ohne die Verwendung von Pestiziden in der Schweiz angebaut.

UNSERE MASCHINE

Unsere Maschine ist ein richtiges Bijoux. Sie wurde vor rund 10 Jahren von einem Sammler aus Amerika importiert und kam über Umwege nach Bern. Popcorn macht Freude und diese Freude wollen wir mit dir teilen.

Ein beachtlicher Teil der Einnahmen wird für gemeinnützige Zwecke eingesetzt.



Du darfst uns weiterempfehlen!